




[Shashel]

2015

[Benutzerhandbuch.
Anwendungshinweise]

INHALT

| | |
|--|---|
| 1. <u>GERÄTEANWENDUNG</u> | 2 |
| 2. <u>KONFIGURATION UND STRUKTUR</u> | 2 |
| 3. <u>VERBINDUNG, SETUP, BETRIEBSVERFAHREN</u> | 3 |
| 4. <u>SICHERHEITSHINWEISE</u> | 3 |
| 5. <u>SPEZIFIKATIONEN</u> | 4 |
| 6. <u>LIEFERUMFANG</u> | 5 |

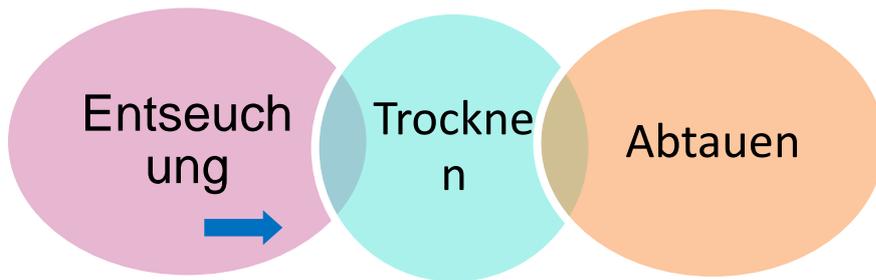

1. GERÄTEANWENDUNG

Das Shashel Mikrowellengerät ist für den sicheren Einsatz durch verschiedene Einstellungen hergestellt worden.

Es kann einschließlich für Privatwohnungen, Lagerhallen, Nahrungsmittelspeicher, Containern und viele weitere Zwecke angewendet werden.

- Beseitigung von Bakterien, Pilzen , Schimmel und Schädlingen wie Holzwürmer
- Trocknung der Wände, einschließlich nach dem Verputzen

- Schnelle Trocknung auch von verschiedenen Klebeverbindungen etc;
- Trocknung von Wänden und anderen Strukturelementen bei Wasserschäden, und für verschiedene Zwecke bei Abdichtungen und andere Bauarbeiten
- Wasserglas schäumen.

2. KONFIGURATION UND STRUKTUR

Die Shashel Vorrichtung besteht aus einem ferngesteuerten Mikrowellengenerator, einer Antriebseinheit , einer Mikrowelleneinheit und einer Fernsteuertafel.

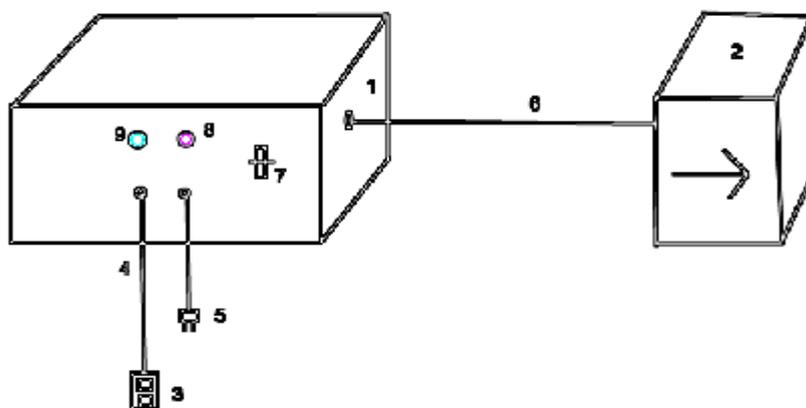


FOTO 1

PKC 1

1. Power Einheit
2. Mikrowellen Einheit

3. Fernbedienung
4. Fernsteuerkabel
5. Stromkabel
6. Generator -Einheit mit Stromkabel
7. Power-Schalter
8. Rote Anzeige (Mikrowellengenerator Einschalten)
9. Grüne Anzeige (Power Switch -on)

VERBINDUNG, SETUP, BETRIEBSVERFAHREN

1. Schließen Sie das Gerät an 230 V , 50 Hz Stromversorgung das Netzkabel (5 -im-Bild) ein.
2. Stellen Sie die Mikrowelleneinheit (2 im Bild) gegen die zu behandelnde Oberfläche (die Richtung der Mikrowellenwirkung wird durch den Pfeil angedeutet) .
3. Schalten Sie die Stromversorgung auf dem Kippschalter (7 im Bild). Stellen Sie sicher, dass die grüne Kontrollleuchte (9 im Bild) an ist .
4. Halten Sie mindestens einen Abstand von 5 Metern von der Mikrowelleneinheit ein.
5. Schalten Sie das Mikrowellen Gerät durch die ON-Taste auf der Fernbedienung Feld (3 -im-Bild) ein. Stellen Sie sicher, dass die rote Kontrollleuchte (8 im Bild) aufleuchtet .

DIE BEHANDLUNGSZEIT IST ABHÄNGIG VON DER DICKE, FEUCHTE UND DEN INDIVIDUELLEN BEDINGUNGEN DER ZU ANWENDENDEN MATERIALIEN ETC. AB. EINE ANWENDUNG KANN ZWISCHEN 2 UND 17 MINUTEN DAUERN.

Die Behandlungszeit wird in der folgenden Weise bestimmt :

Setzen Sie das Gerät vor eine Fläche von kaltem Material (zbsp. Holz) und erwärmen Sie es eine Minute lang. Dann bewegen Sie das Gerät in den angrenzenden Bereich um es zwei Minuten lang zu erhitzen , dann bewegen Sie das Gerät zum nächsten Bereich drei Minuten lang und so weiter, bis das Holz die Farbe wechselt (Das Holz dunkelt leicht nach) . Sobald Farbänderungen auftreten, wird die Behandlungszeit durch Subtrahieren einer Minute bestimmt : Bsp: wenn das Holz die Farbe nach 8 Minuten Erhitzung ändert , dann sollte die Gesamtbehandlungszeit 7 Minuten nicht überschreiten.

Die Behandlungszeit hängt von bestimmten Bedingungen des Holzes (Grad , Feuchtigkeit, Dicke , etc.) ab.

1. Schalten Sie die Mikrowelleneinheit durch drücken der OFF-Taste auf der Fernbedienung Feld (3 -im-Bild) ab. Stellen Sie sicher , dass die rote Kontrollleuchte auf dem Netzteil ausgeschaltet ist, und lassen Sie das Gerät 2-4 Minuten abkühlen.
2. Nach der Abkühlphase können Sie das Mikrowellengerät zum nächsten Bereich verschieben um weiter zu behandeln, dann wiederholen Sie die Schritte 4-6 .
3. Um den Betrieb zu beenden muss die Mikrowelleneinheit auf der Fernbedienung im Bedienfeld ausgeschaltet werden, und die Stromversorgung mit dem Kippschalter am Netzteil getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass die grüne Kontrollleuchte am Netzteil ausgeschaltet ist.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Eine Person die sich in der Nähe der Mikrowelleneinheit aufhält, kann einem starken elektromagnetischen Feld ausgesetzt werden

2. .

WÄHREND DER ANWENDUNG SOLLTEN SIE ZU JEDEM ZEITPUNKT DER BEHANDLUNG MINDESTENS 5 METER VON DER MIKROWELLENEINHEIT ENTFERNT SEIN.

3. ACHTUNG! Während des Betriebs wird die Vorrichtung durch Hochspannung versorgt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, darf es unter keinen Umständen berührt werden!!! Weder das Mikrowellengerät noch irgendwelche Wasserversorgungsleitungen.
4. Denken Sie daran! Das Gerät sollte nur unter Aufsicht betrieben werden. Ziehen Sie den Stecker wenn das Gerät nicht im Gebrauch ist.
5. Wenn elektrische Verdrahtungen und / oder Kabel in der Behandlungszone sind, müssen diese von der Stromquelle getrennt werden. Behandeln Sie unter keinen Umständen auf Kabeln die in einem Wellblechrohr sind.
6. Halten Sie das gesamte Gerät von Wasser fern!
7. Halten Sie die Anzeige des Mikrowelleneinheit sauber. Starke Verschmutzungen können Schäden am Gerät verursachen.
8. Decken Sie niemals die Lüftungsschlitze des Gerätes ab, um Geräteschäden zu vermeiden.
9. Betreiben Sie keine defekten Geräte.
10. Wenn das Gerät defekt ist kontaktieren Sie den Hersteller.
11. Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Die Sicherheitshinweise enthalten nicht alle möglichen Fälle und Situationen. Als Benutzer müssen Sie den gesunden Menschenverstand verwenden, Augenmaß anwenden, und bei der Installation, Wartung und Betrieb des Gerätes vorsichtig sein.

SPEZIFIKATIONEN

Anwendungsbereich - 300 x 300 mm.
Kapazität - 1,5 kW.
Anwendung- zyklisch: 0,5-17 Minuten Betriebszeit , 2-4 Minuten Abkühlungszeit
Stromversorgung-stabil , 230 V, 50-60 Hz.
Länge des Fernbedienungskabels - 15 Meter.
Nettogewicht- 16 kg.
Anwendungsfrequenz - 2450 MHz.
Kühlung - durch Luft .

Lebensdauer - 5 Jahre.

LIEFERUMFANG

1. Shashel Mikrowelleneinheit .
2. Benutzerhandbuch

Manufacturer: shashel.net
TU U 28.9-30885072-001:2014 CE marks



CE

